

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5350 MHz is restricted to indoor use only.



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora [http:// hd.grandstream.cz](http://hd.grandstream.cz)



GRP2634

Carrier-Grade HD IP telefon

Rychlý instalační návod

GRP2634 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2634. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2634 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GRP2634 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu..

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2634. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj..

OBSAH BALENÍ:



NASTAVENÍ TELEFONU:


Sloty pro držák na zeď a stojan pro telefon

Kensington Lock

USB port

PC port


LAN port

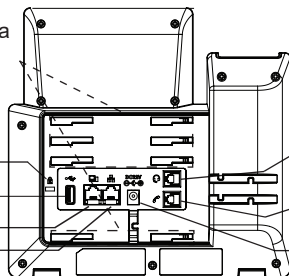


Port pro náhlavní soupravu
Sluchátkový port

Napájení

Držák na zeď




Telefonní stojan




Instalace telefonu (Držák na zeď * prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefon.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuněte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

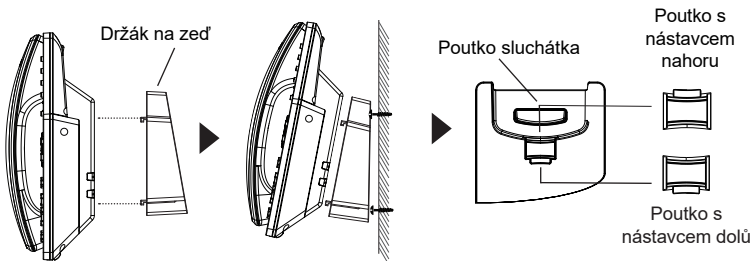

Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

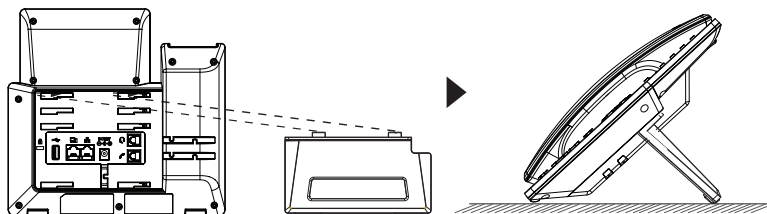

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2634 postupujte podle následujících kroků:


1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte výstupní zástrčku 12V DC z adaptéru k napájecímu konektoru na telefonu; zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Pokud se v kroku 3 použije PoE switch, lze tento krok přeskočit.
3. Připojení k síti je možné dvěma způsoby, které jsou popsány níže:
 - Použití Ethernetu:

Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 na hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.

• Použití Wi-Fi:

- V menu LCD přejděte na „Systém → Nastavení Wi-Fi“ a povolte Wi-Fi.
 - Vyberte možnost „Skenovat“ a GRP2624 automaticky zahájí skenování WiFi sítě.
 - Zobrazí se seznam Wi-Fi sítí. Vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte správné heslo pro připojení.
4. LCD displej zobrazí informace o provisioningu nebo aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí datum a čas.
 5. Pomocí webového managementu nebo pomocí klávesnice v menu telefonu, můžete dále konfigurovat telefon za použití buď statické IP nebo DHCP.


POPIS TELEFONU:

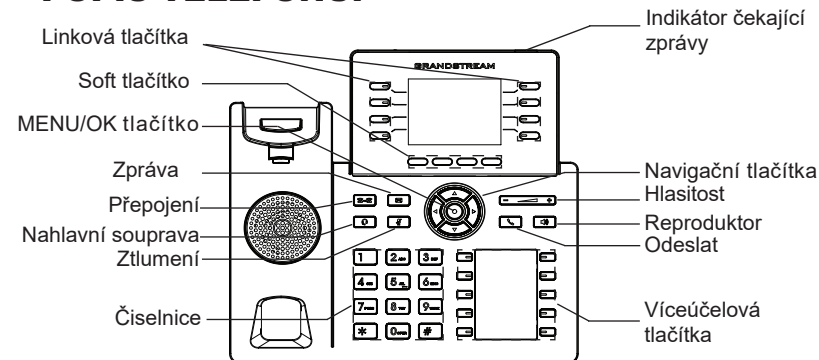

KONFIGURACE TELEFONU:

Nakonfigurujte GRP2634 pomocí web

1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a připojený k internetu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka „NAHORU“ po dobu 3 sekund zobrazíte IP adresu.
3. Zadejte IP adresu telefonu do prohlížeče v počítači.
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfigurační menu. (Výchozí uživatelské jméno z výroby je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo najdete na štítku na zadní straně zařízení).

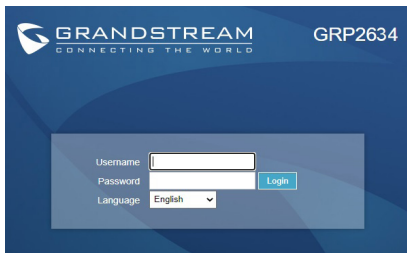

Konfigurace GRP2634 pomocí klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke konfiguračnímu MENU telefonu.
3. Vyberte MENU → Nastavení → Účet nastavení pro konfiguraci SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP2634.
5. Obráťte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na [http\(s\)://IP/gpl_license](http(s)://IP/gpl_license).

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete žádost na adresu info@grandstream.com

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím: <http://www.grandstream.com/support>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.