

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

In the UK and EU member states, operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora [http:// hd.grandstream.cz](http://hd.grandstream.cz)



GRP2670

Carrier-Grade HD IP Phones

Rychlý instalační návod

GRP2670 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2670. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2670 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.


Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese [http\(s\)://IP/gpl_license](http(s)://IP/gpl_license). Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na info@grandstream.com

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GRP2670 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2670. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

OBSAH BALENÍ:

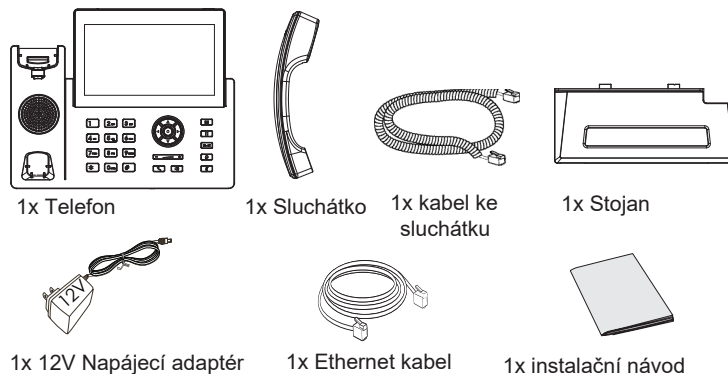

1x Telefon

1x Sluchátko

1x kabel ke
sluchátku

1x Stojan

1x 12V Napájecí adaptér

1x Ethernet kabel


1x instalační návod

NASTAVENÍ TELEFONU:

Sloty pro držák na zeď a stojan pro telefon


Kensington Lock

USB Port

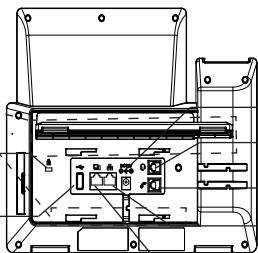


Napájení
Port pro nahl. soupravy
Sluchátkový port
LAN port
PC port

Držák na zeď




Stojan




Instalace telefonu (Držák na zeď * prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefonu.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuňte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

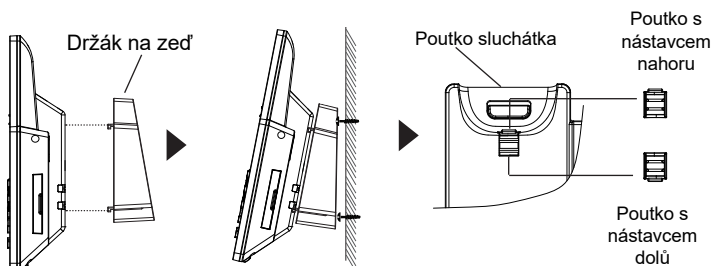

Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

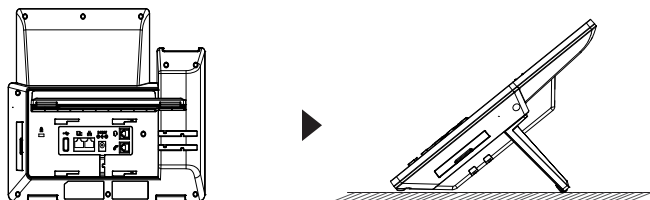

~3~

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2670 postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte zástrčku 12V DC do jacku na telefonu; vložte napájecí adaptér do zásuvky. Pokud je v kroku 3 použit PoE switch tento krok může být přeskočen.
3. Síťové připojení je možné dvěma způsoby, které jsou popsány níže.


Použití ethernetu:

- Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 na hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.

Použití WiFi:

- Na LCD v menu, jděte do "System→WiFi settings" a zapněte WiFi.
 - Zvolte "Scan" a GRP2670 automaticky zahájí skenování dostupných zařízení.
 - Zobrazí se seznam sítí WiFi. Vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte správné heslo pro připojení.
4. Na LCD displeji se zobrazí logo Grandstream. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí datum / čas.
 5. Pomocí webového managementu nebo pomocí klávesnice v menu telefonu, můžete dále konfigurovat telefon za použití buď statické IP nebo DHCP.

POPIS TELEFONU:

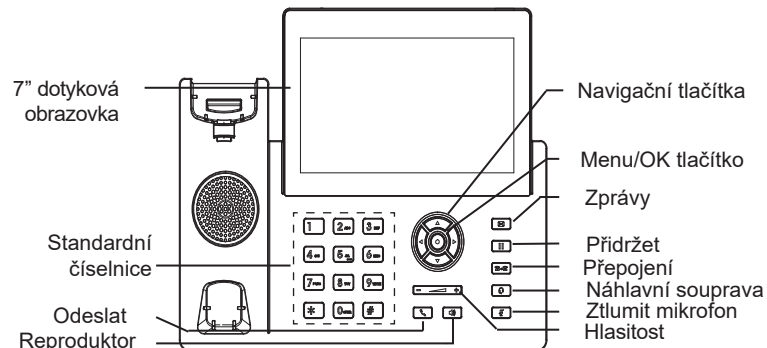


~4~

KONFIGURACE TELEFONU:

Nakonfigurujte GRP2670 s použitím Web prohlížeče:

1. Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a připojený k internetu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka „UP“ po dobu 3 sekund zobrazíte IP adres.
3. Do prohlížeče v počítači zadejte IP adresu telefonu.
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfigurace. (Tovární výchozí uživatelské jméno je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).

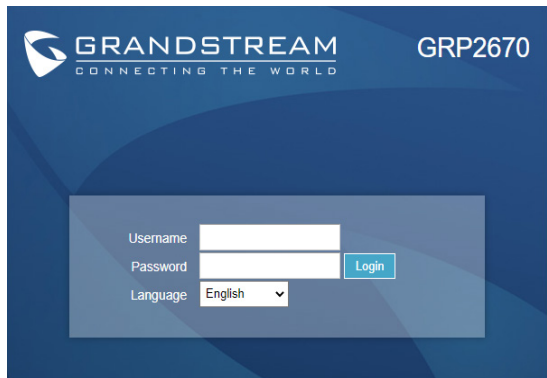

Nakonfigurujte GRP2670 s použitím klávesnice :

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke configuračnímu MENU telefonu.
3. Vyberte MENU → Nastavení → Účet nastavení pro konfiguraci SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP2670.
5. Obráťte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.